


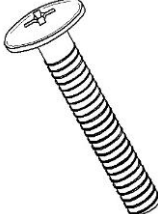
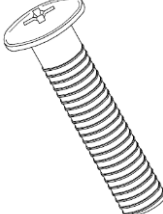
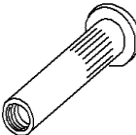






Кровать изд.469

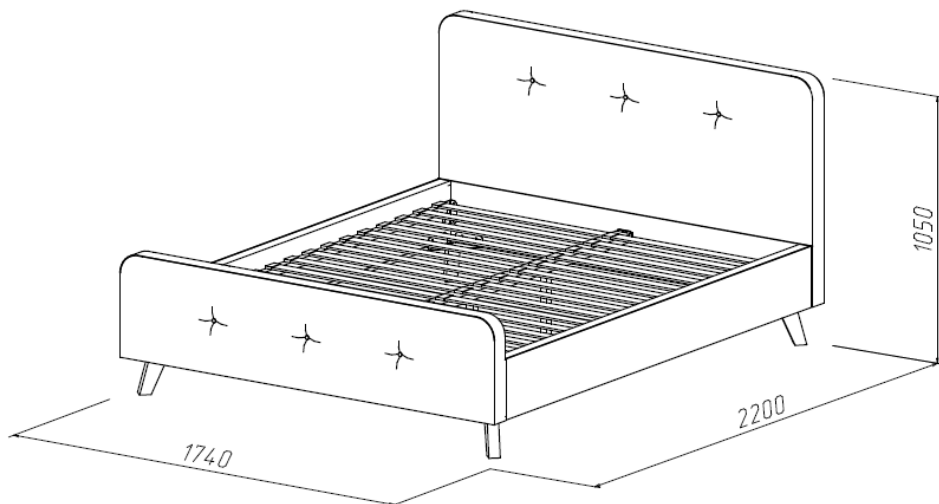



Матрас 2000x1600



Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

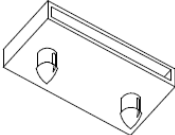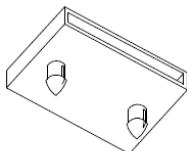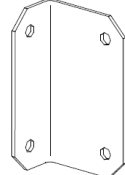25 Евровинт 7x50 (8шт)	39 Винт М6x25 (35шт)	55 Винт М6x50 (12шт)	55.1 Винт М8x50 (3шт)	69 Стяжка межсекционная (3шт)
				


80 Латодержатель боковой (33шт)	81 Латодержатель центральный (17шт)	90 Уголок крепежный 52x30 (4шт)	91 Уголок крепежный 150x150 (4шт)
			


Ключ для евровинта	45 Шуруп Ø4x16 (14шт)	92 Стяжка центральной балки (2 к-та-4детали)	82 Подпятник самоклеящийся (4шт)
			

Состав пакетов


Наименование детали	Размеры, мм.	Кол шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1				
Спинка		1	1	
Пакет №2				
Царга продольная		2	3	
Пакет №3				
Спинка ножная		1	2	
Пакет №4				
Ламелия	L-800	32	11	
Ножка фигурная		4	12	
Опора центральная		3	13	
Упаковка с фурнитурой		1		
Пакет №5				
Планка опорная боковая	1896x30	2	4	
Средняя балка	2018x74	1	5	
Планка поперечная	1620x74	1	6	

Внимание: при сборке винты вначале наживить вручную, затем закручивать инструментом.

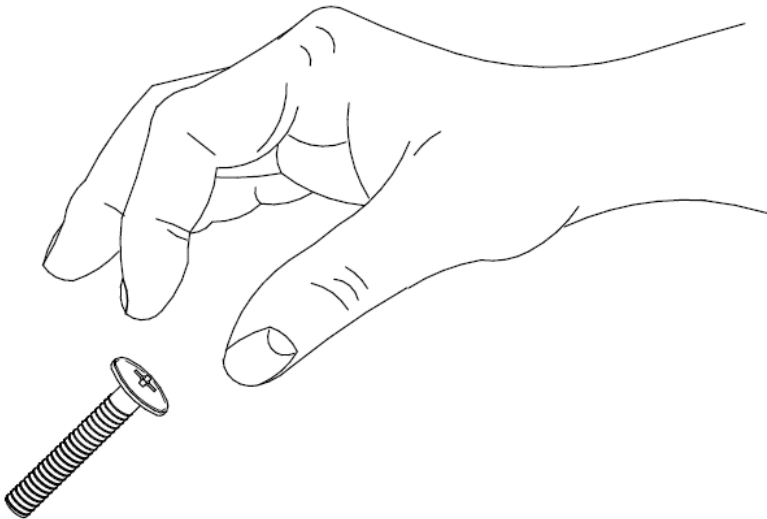


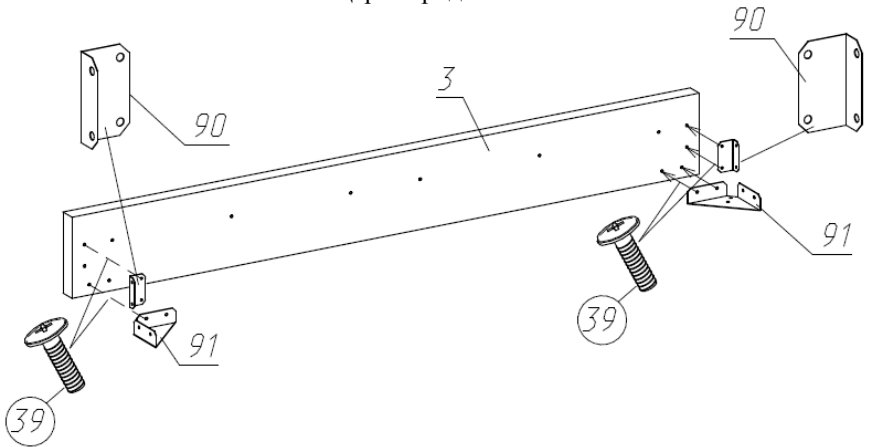1**Царга продольная****2**


Совместите центральное отверстие стяжки (поз.92) с отверстием на спинке. Прикрутите стяжку (саморез 3,5x16).

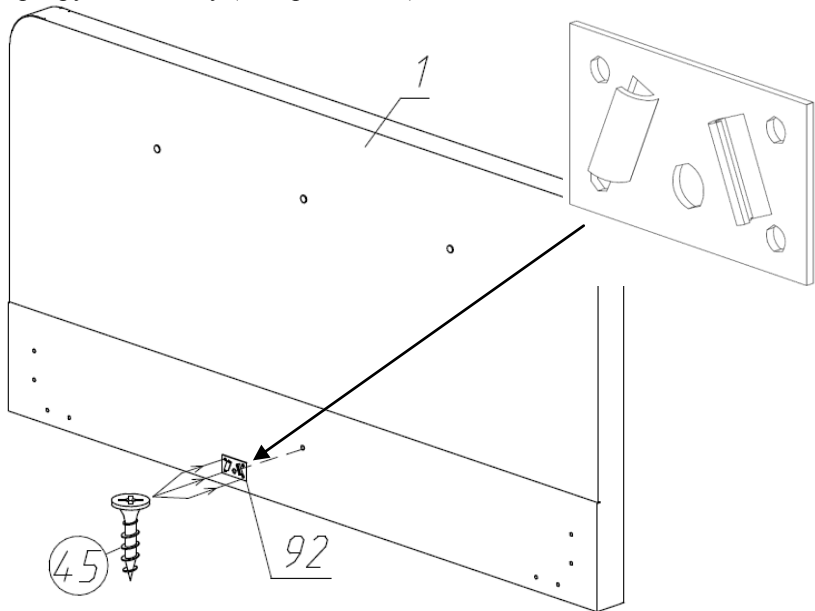


- 3** Совместите центральное отверстие стяжки (поз.92) с отверстием на спинке ножной (поз.2). Прикрутите стяжку (саморез 3,5х16 поз.45)

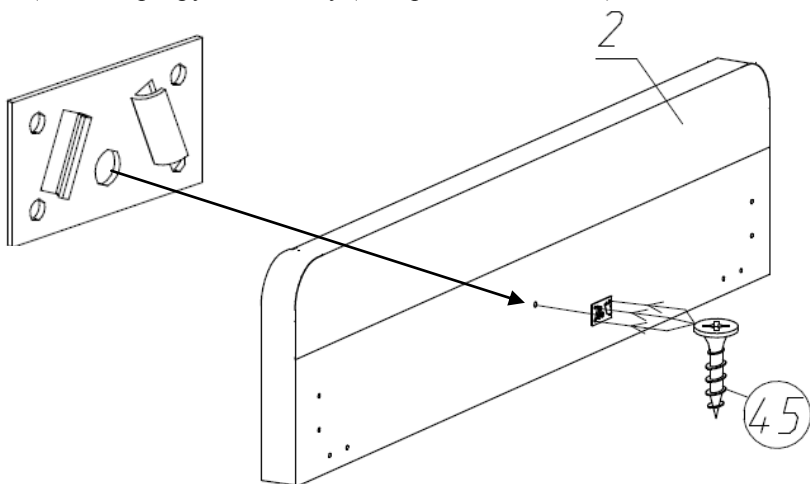

- 4** Соедините друг с другом спинку и царги.(винт 6х25 поз.39)


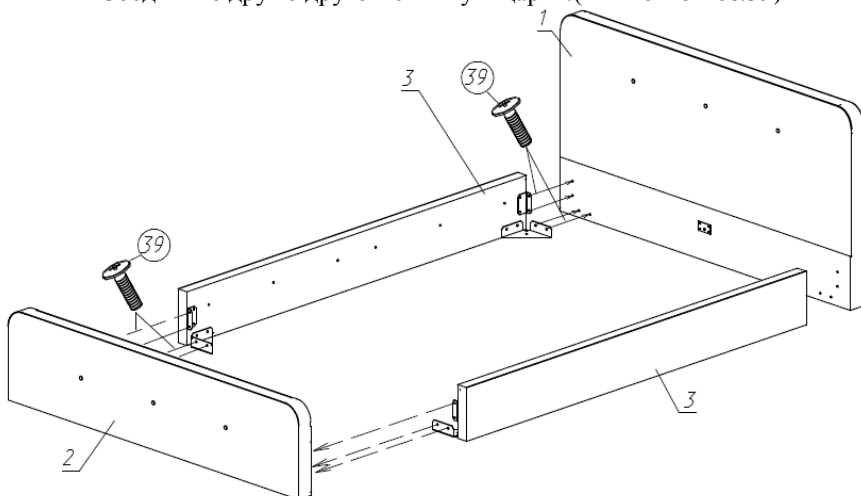


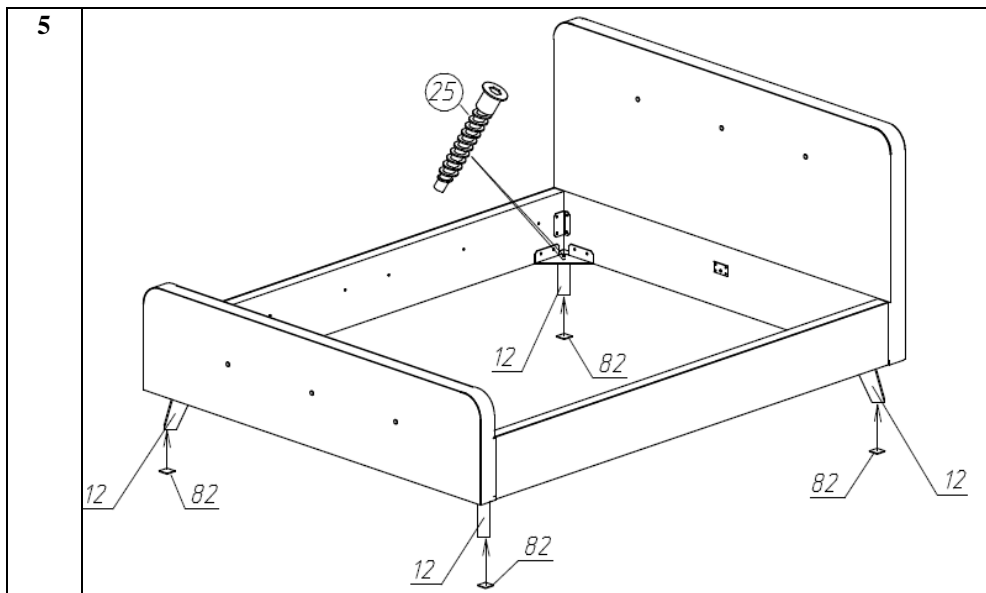


Примечание:


Перед установкой опорной боковой планки (поз.4 пункт 6) необходимо протянуть все винты крепления изголовья, изножья и царги.

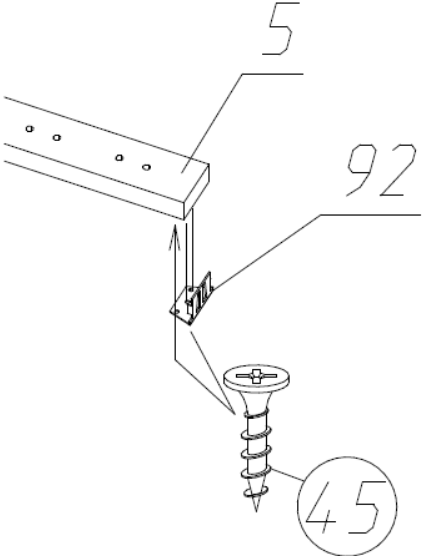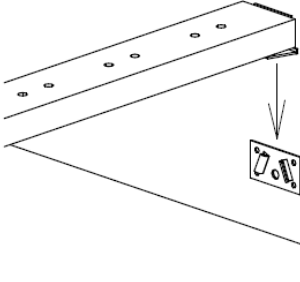


7	<p>Приставить вплотную по двум торцам средней балки (поз.5) и прикрутить угловую часть стяжки (поз.92) саморезами 3,5x16.</p>	<p>Вставьте угловую часть вместе с балкой в ответную прямую</p>
	 <p>The diagram shows a perspective view of a long rectangular beam (5) being joined to a smaller L-shaped corner bracket (92). A screw (45) is shown being inserted through the bracket into the beam. The beam has four pre-drilled holes along its length.</p>	 <p>The diagram shows the corner bracket (92) being pushed into a matching rectangular slot on the end of the beam (5). An arrow indicates the direction of insertion.</p>

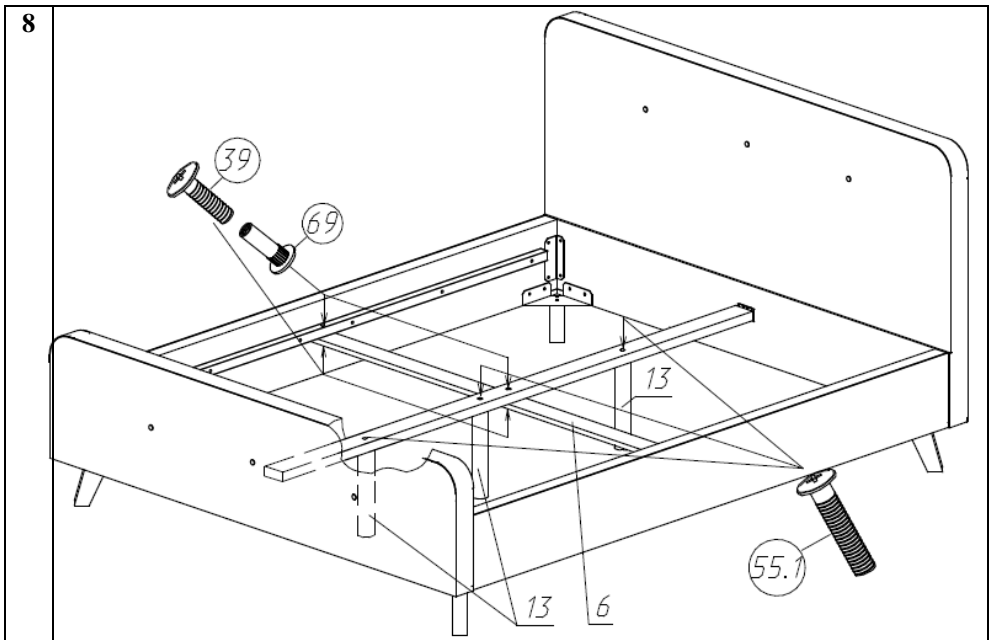


9

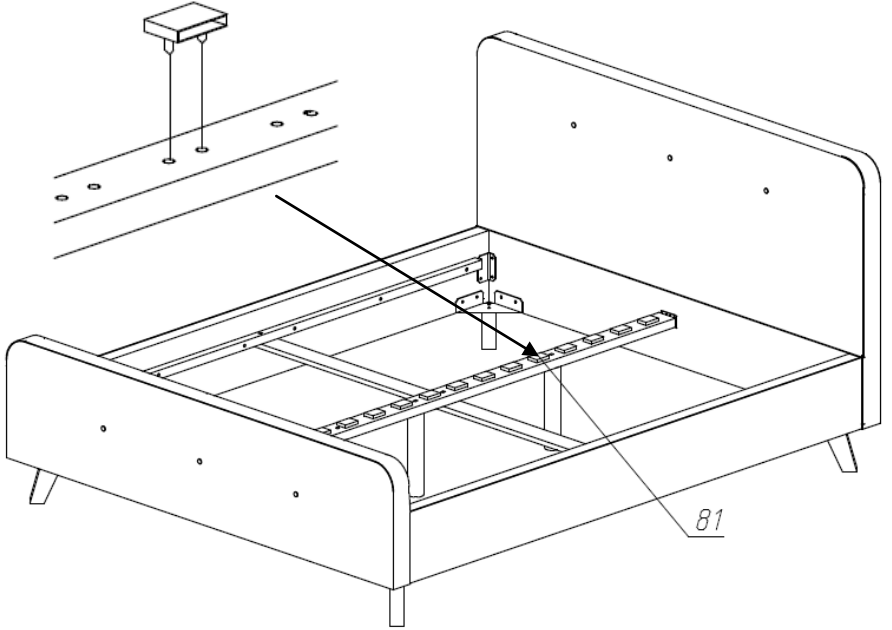

10

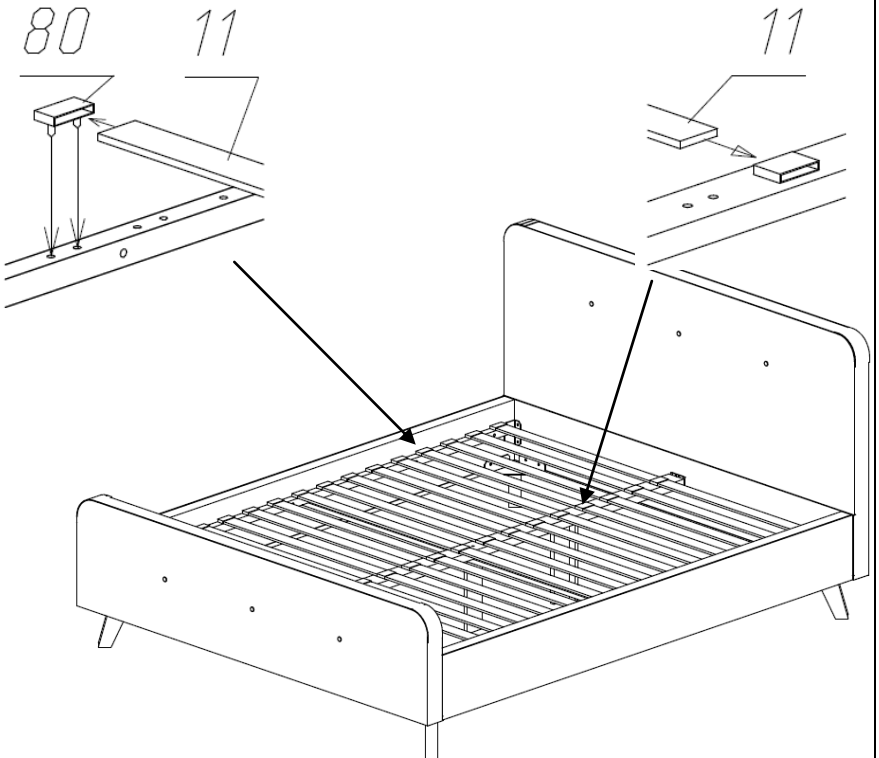

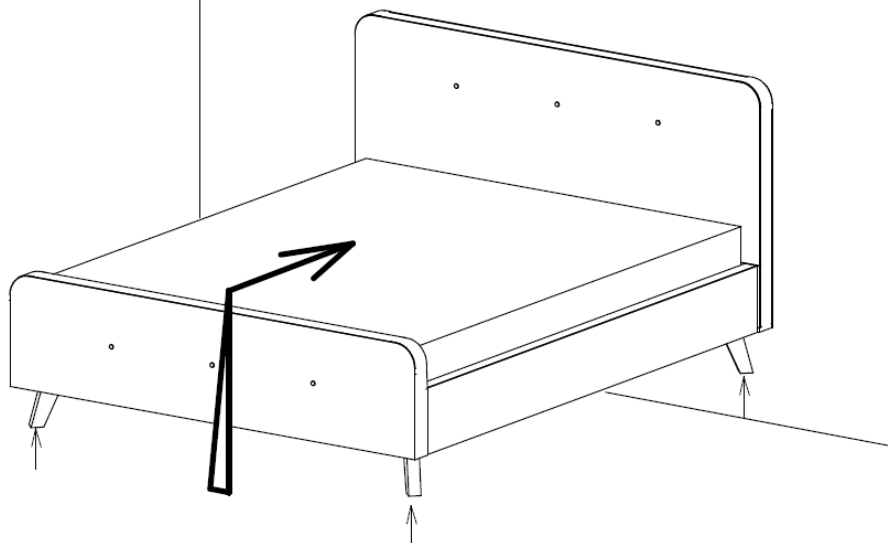

Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды, растворителей и прямых солнечных лучей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Распакованную мебель необходимо проветривать две недели от производственного запаха.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ19917-2014 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 18 месяцев со дня продажи.

Владимирская мебельная фабрика, благодарит Вас за приобретенную продукцию компании. Пусть наша мебель дарит Вам уют и тепло, долгие годы. Все пожелания и отзывы Вы можете оставить на нашем сайте www.corvet.ru в разделе «Отзывы». Информацию, о том, что является гарантийным случаем, Вы можете узнать, после регистрации на сайте компании в разделе «Гарантия».

Контакты:

г. Владимир, ул. Полины Осипенко д. 66 «Б»

Тел.: 8(4922) 33-03-52; 8 (905) 055 78 80 WhatsApp, Viber, Telegram